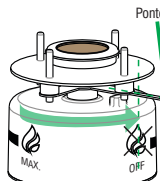
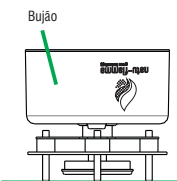
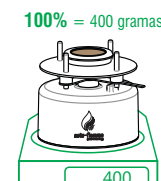
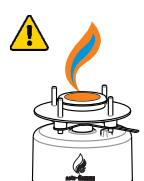
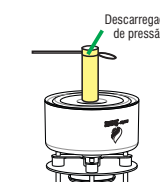
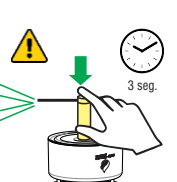
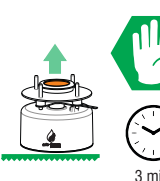
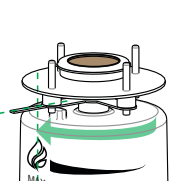
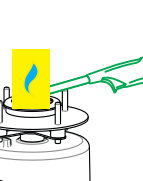
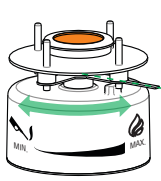


IMPORTANTE: Leia atentamente este manual de instruções antes do uso. O uso deste produto é potencialmente perigoso e deve ser tomado cuidado em todos os momentos. Guarde esta guia para referência futura. Nunca use este produto sem ler e entender as instruções.



Abastecendo o queimador para primeiro uso

1  1 - Gire a ponteira até a marca da posição OFF para manter desligado.	2  2 - Coloque o queimador em uma superfície plana com o bujão voltado para cima.	3  3 - Encaixe o refil no fundo e deixe pressionado para baixo por alguns segundos. Repita esta operação até alcançar o peso aproximado de 400 gramas.	4  4 - Pese o queimador em uma balança, ele estará 100% carregado quando estiver com 400 gramas.	5  5 - Caso o peso ultrapasse o recomendado, a chama ficará muito alta e será necessário a descompressão do bujão.
6  6 - Em um local ventilado longe de chamas ou calor, com o bujão voltado para cima. Pegue o descarregador de pressão e encaixe levemente no fundo do bujão.	7  7 - Pressione o descarregador por mais ou menos 3 segundos.	8  8 - Coloque na balança novamente e verifique se o peso abaixou para 400 gramas. Se ainda não tiver alcançado repita a operação de descompressão. (Aguarde 3 min. antes de acender)		

Acendendo o queimador

1  1 - Se foi reabastecido a poucos instantes, Manter ele com a boca para cima e aguardar no mínimo 3 min. antes de acender.	2  2 - Gire a ponteira até a marca da posição MAX para começar a ignição.	3  3 - Aproxime-se do bocal com uma chama. Ele se acenderá.	4  4 - Regule a temperatura girando a ponteira na posição que deseja e coloque sob o recipiente que vai aquecer. Sempre o utilize em posição vertical. Pronto.	
---	--	--	---	--

Utilizando o queimador

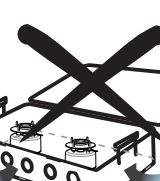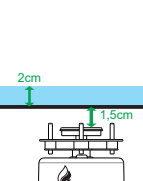1  O acendedor natuflamma não deve ser usado em Rechaud com base fechada, isso impede a ventilação e pode causar acidentes graves.	2  Sempre o utilize em rechaud que possua a base livre e bem ventilada.	3  Coloque o queimador sob a área de utilização. A cabeça do acendedor deve estar afastado no mínimo 1,5cm da bandeja de água. O nível da água da bandeja deve ter aproximadamente 2cm de altura.	Para sua segurança: CUIDADO: no uso do aparelho, as peças do queimador poderão ficar muito quentes. - Mantenha as crianças afastadas do aparelho; - Nunca acenda o queimador em caso de vazamento de gás; - Não aqueça o botijão acima de 50°C; - Não perfure ou incinere o tanque de combustível; - Não utilize em áreas com pouca ventilação; - Não incline ou inverta o queimador enquanto estiver em funcionamento; - Deixe esfriar por três minutos antes de reabastecer; - Abasteça somente em locais bem ventilados e nunca menos de 8 metros de uma chama ou faísca; - Use somente gás Natuflamma. Outros combustíveis poderão causar acidentes perigosos; - Nunca reabasteça enquanto o queimador estiver em funcionamento; - Se o queimador sofrer queda, inspecione cuidadosamente possíveis danos antes de novo uso; - Nunca use o queimador com espaço inferior a 1,5cm da base do rechaud; - O nível da água do "banho maria" do rechaud deve ter ao menos 2 centímetros; - Não modifique peças do queimador; - Não utilize o queimador perto de material inflamável; - O queimador não deve ser exposto ao vapor líquido inflamável durante o funcionamento; - Não tente reparar, alterar, desmontar ou modificar este produto de qualquer maneira; - Não há peças reparáveis pelo usuário, o retorno do queimador deverá ser completo para o seu fornecedor, para assistência técnica ou peças de reposição, em caso de incompleto funcionamento; - Sob nenhuma circunstância, utilizar o produto em conjunto com quaisquer outras fontes de calor, por exemplo, álcool líquido ou gel. - Se houver vazamento de gás no aparelho (cheiro de gás) deverá levá-lo imediatamente para ambiente livre de chama, bem ventilado até eliminação total de gás; - Se você deseja verificar se há vazamentos em seu aparelho, faça-o em ambiente externo; - Não tente detectar vazamentos usando uma chama, use água e sabão; - Não use o aparelho com vazamento de gás, danificado ou sem funcionamento completo; - não utilize em rechaud de pedra; - proibido usar o queimador em rechaud com base fechada, impedindo a ventilação - isso poderá causar acidentes graves; - Nunca carregue o queimador em pia ou bacia de quaisquer materiais. - o fabricante não se responsabiliza pelo mau uso ou forma incorreta de utilização deste produto.
---	---	---	--

Monóxido de Carbono:

Este aparelho pode produzir monóxido de carbono inodoro.

Usá-lo em espaço pequeno e fechado pode matar.

Nunca use este aparelho em espaço pequeno e fechado, tais como barraca de camping, carro, etc....

Para sua segurança:

Não guarde ou utilize gasolina ou outros líquidos inflamáveis nas proximidades deste equipamento.

Se você sentir cheiro de gás:

1. Não tente acender o aparelho.
2. Elimine qualquer chama acesa.